

# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



## ETLOC-50 SECURITY



**GPS ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ**  
& Παρακολούθηση οχήματος



# Πίνακας Περιεχομένων

I.	<u>Προετοιμασία κάρτας SIM</u>	<u>3</u>
II.	<u>Εγκατάσταση στο όχημα</u>	<u>3</u>
1.	<u>Τοποθέτηση της μονάδας</u>	<u>3</u>
2.	<u>Σύνδεση της πλεξούδας καλωδίωσης</u>	<u>4</u>
2.1.	<u>Είσοδος IGNITION</u>	<u>6</u>
2.2.	<u>Είσοδος ALARM 1</u>	<u>6</u>
2.3.	<u>Είσοδος ALARM 2</u>	<u>6</u>
2.4.	<u>Έξοδος (switching relay)</u>	<u>6</u>
2.5.	<u>Έξοδος STOP</u>	<u>6</u>
3.	<u>Τοποθέτηση της κεραίας GPS</u>	<u>7</u>
4.	<u>Ενεργοποίηση της μονάδας</u>	<u>8</u>
5.	<u>Σύνδεση της εφεδρικής μπαταρίας</u>	<u>9</u>
6.	<u>Τοποθέτηση των μεμονωμένων εξαρτημάτων</u>	<u>9</u>










## Τοποθέτηση της κεραίας GPS

Προσέξτε την επιλογή ενός κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση της κεραίας GPS. Η τοποθέτηση και ο προσανατολισμός της κεραίας GPS έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ακρίβεια της θέσης του οχήματος. Η κατάλληλη θέση για την κεραία GPS βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον πίνακα οργάνων.

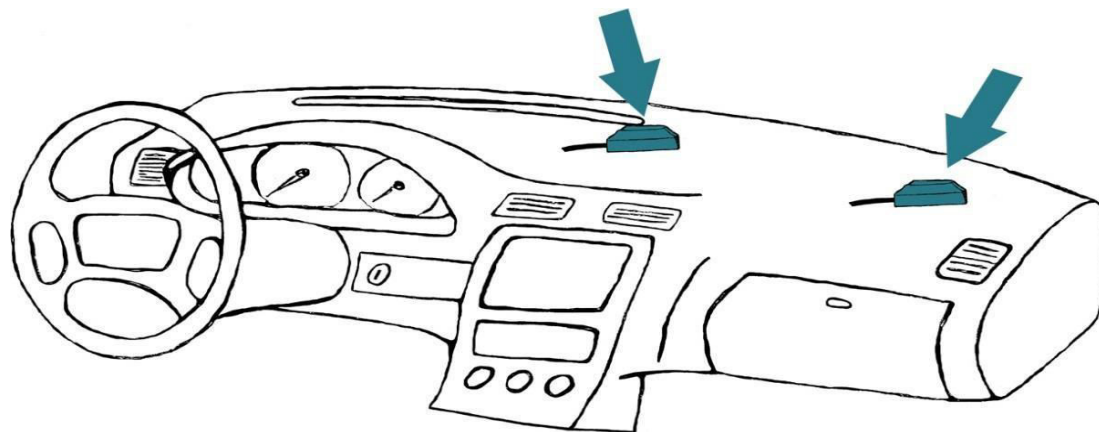


### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία του GPS βρίσκεται σε οριζόντια θέση και είναι στραμμένο στον ουρανό.



Η κεραία GPS δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από ή σε κοντινή απόσταση από οποιοδήποτε στερεές μεταλλικές κατασκευές ή κοντά σε άλλες συσκευές GPS και κεραίες

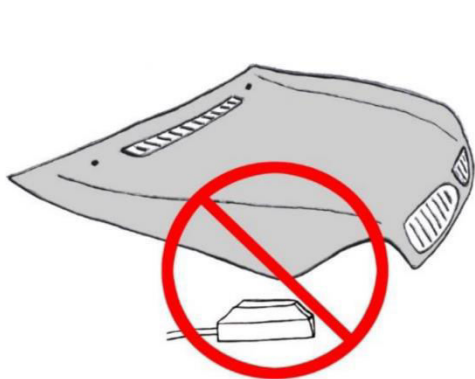

Στερεώστε σταθερά την κεραία GPS (π.χ. κολλητική ταινία διπλής όψης) για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα κινηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας





## 5. Σύνδεση της εφεδρικής μπαταρίας (προαιρετικό εξάρτημα)

Η εφεδρική μπαταρία επιτρέπει την τοποθεσία του οχήματος ακόμη και όταν αποσυνδέεται η μπαταρία αυτοκινήτου. Ως εφεδρική μπαταρία, χρησιμοποιείται μόνο μπαταρίες μολύβδου 6 V / 1,3 Ah.

Η εφεδρική μπαταρία συνδέεται μέσω της πλεξούδας καλωδίωσης - **μαύρο** (-12 V) και **κόκκινο-άσπρο** (+12 V) που είναι εξοπλισμένο με υποδοχές FASTON.

### Σημείωση:

*Κατά τη λειτουργία του κινητήρα, η εφεδρική μπαταρία φορτίζεται αυτόματα. Η*

*διάρκεια ζωής εφεδρικής μπαταρίας είναι 3 έτη. Μετά από αυτή την περίοδο πρέπει*

*να αντικατασταθεί.*

## Τοποθέτηση των μεμονωμένων εξαρτημάτων

Στερεώστε σταθερά τη μονάδα του οχήματος, την εφεδρική μπαταρία και την πλεξούσα καλωδίωσης στην προβλεπόμενη θέση κάτω από τον πίνακα οργάνων. Τοποθετήστε τις συσκευές χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία διπλής όψης και πλαστικούς δεσμούς καλωδίων.

